AMW 468

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

Whirlpool
Home Appliances

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO

DURANTE L'INSTALLAZIONE, seguire le istruzioni per il montaggio fornite separatamente.

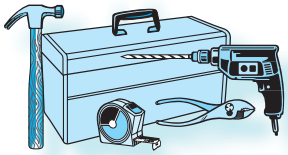

PRIMA DELLA CONNESSIONE

CONTROLLARE CHE LA TENSIONE indicata sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.

NON RIMUOVETE LE PIASTRE DI PROTEZIONE del forno a microonde che si trovano lateralmente nella cavità del forno. Tali piastre evitano che i grassi e i pezzetti di cibo entrino nelle feritoie del forno.

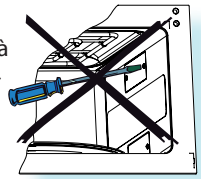

ASSICURARSI PRIMA dell'installazione che il forno sia vuoto.

ASSICURARSI CHE L'APPARECCHIO NON SIA DANNEGGIATO. Verificate che la porta del forno si chiuda perfettamente e che la guarnizione interna non sia danneggiata. Vuotate il forno e pulire l'interno con un panno morbido e umido.

NON FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIO con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, se non funziona correttamente o se ha subito danni o è caduto. Non immergete il cavo di alimentazione o la spina in acqua. Tenete lontano il cavo di alimentazione da superfici calde. Potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi o altri pericoli.

DOPO IL COLLEGAMENTO

IL FORNO FUNZIONA SOLO se la porta è stata chiusa correttamente.

LA MESSA A TERRA DELL'APPARECCHIO È OBBLIGATORIA a termini di legge. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti dalla mancata osservanza di questa norma.

I produttori non sono responsabili per problemi causati dall'inosservanza dell'utente delle presenti istruzioni.

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI CONSULTAZIONI

Non riscaldate o usate materiali infiammabili all'interno o vicino al forno. I vapori potrebbero causare pericoli d'incendio o esplosioni.

Non usate il forno a microonde per asciugare tessuti, carta, spezie, erbe, legno, fiori, frutta o altro materiale combustibile. Si potrebbero causare incendi.

Se il materiale all'interno o all'esterno del forno dovesse incendiarsi o se si nota fumo, tenere chiusa la porta e spegnere il forno. Staccare la spina dalla presa di corrente o disinserire l'alimentazione generale dell'abitazione.

Non cuocere troppo gli alimenti. Potrebbero verificarsi incendi.

Non lasciate il forno senza sorveglianza, specialmente quando si usa carta, plastica o altri materiali combustibili durante il processo di cottura. La carta si potrebbe carbonizzare o bruciare e alcuni tipi di plastica potrebbero sciogliersi con il calore.

Non usare prodotti chimici corrosivi o prodotti vaporizzati su quest'apparecchio. Questo tipo di forno è stato progettato per riscaldare o cuocere alimenti. Nºn deve essere usato a scopo industriale o di laboratorio.

Permettere ai bambini *di utilizzare il forno senza la supervisione di un adulto soltanto se adeguatamente istruiti, se in grado di utilizzare il forno in modo sicuro e di comprendere i rischi connessi ad un utilizzo improprio.*

Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da persone inferme senza la supervisione di un adulto. Nºn lasciare giocare i bambini con questo apparecchio.

Se il forno presenta una mo- dalità combinata di funzionamento, non consentire ai bambini di usarlo senza la supervisione di un adulto, a causa delle alte temperature generate.

Non usare il forno a microonde *per riscaldare alimenti o liquidi in contenitori sigillati. L'aumento di pressione potrebbe causare danni all'apertura del contenitore, il quale potrebbe anche esplodere.*

Le guarnizioni della porta e delle zone circostanti *devono essere controllate periodicamente. In caso di danni, non fate funzionare l'apparecchio finché non sia stato riparato da un tecnico qualificato.*

UOVA

Non usate il forno a microonde per cucinare o riscaldare uova intere, con o senza guscio, poiché potrebbero esplodere anche dopo che il processo di riscaldamento a microonde è terminato.

PRECAUZIONI

SUGGERIMENTI GENERALI

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico!

Con la funzione microonde inserita, *questo apparecchio non deve mai essere messo in funzione senza alimenti. Ne potrebbero derivare danni all'apparecchio.*

Quando si fanno prove di programmazione, mettete all'interno un bicchiere di acqua. L'acqua assorbirà le microonde e il forno non si rovinerà.

Non usate la cavità come dispensa.

Togliere i lacci di chiusura *dai sacchetti di plastica o carta prima di metterli in forno.*

FRITTURA A BAGNO D'OLIO

Non usate il forno a microonde per fritture a bagno d'olio, poiché è impossibile controllare la temperatura dell'olio.

Per evitare di bruciarsi indossare sempre guanti da forno per manipolare contenitori, toccare il forno e togliere le casseruole.

LIQUIDI

Es. bevande o acqua. Quando si riscaldano liquidi come bevande o acqua, questi si possono surriscaldare oltre il punto di ebollizione senza che appaiano bollicine. Ciò potrebbe determinare un traboccamento improvviso di liquido bollente. Per prevenire questa possibilità, operate come segue:

1. Evitare l'uso di contenitori con colli stretti.
2. Mescolare il liquido prima di mettere il recipiente nel forno e lasciarvi immerso un cucchiaino da tè.
3. Dopo il riscaldamento, prevedere un tempo di riposo, mescolando ancora prima di togliere il recipiente dal forno.

ATTENZIONE

Per maggiori dettagli riferitevi sempre ad un libro di ricette per forno a microonde. specialmente se gli alimenti da cuocere o riscaldare contengono alcool.

Dopo aver riscaldato *gli alimenti per bambini o liquidi nel biberon, oppure in contenitori per omogeneizzati, agitare e controllare sempre la temperatura prima di servire. Questo favorirà la distribuzione omogenea del calore evitando il rischio di bruciature.*

Togliere il coperchio e la tettarella dal biberon prima di riscaldarli!

ACCESSORI

SUGGERIMENTI GENERALI

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano specifici per la cottura a microonde.

Assicurarsi che gli utensili usati siano resistenti al calore del forno e trasparenti alle microonde.

Quando mettete l'alimento e gli accessori nel forno a microonde, accertatevi che non tocchino le pareti interne del forno.
Questa precauzione è particolarmente importante per gli accessori metallici o con componenti metallici.

Se gli accessori metallici vengono in contatto con le pareti interne mentre il forno è in funzione, si produrranno scintille ed il forno ne risulterà danneggiato.

Assicurarsi sempre che sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.

GUIDA PER PIATTO ROTANTE



Servirsi del supporto del piatto rotante sotto al piatto rotante in vetro. Nºn appoggiate altri utensili sopra la guida per piatto rotante.

- Montate la guida per il piatto rotante nel forno.

PIATTO ROTANTE IN VETRO



Usate il piatto rotante in vetro con tutti i metodi di cottura. Il piatto rotante raccoglie i sughi di cottura e le particelle di cibo che altrimenti macchierebbero e sporcherebbero l'interno del forno.

- Posizionate il piatto rotante in vetro sopra la guida.

COPERCHIO

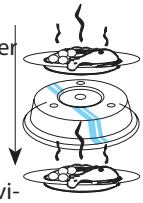

Utilizzare l'apposito coperchio per coprire l'alimento durante la cottura ed il riscaldamento con solo le microonde. Il coperchio serve a ridurre gli schizzi, trattenere l'umidità degli alimenti ed abbreviare i tempi di cottura.
Utilizzate il coperchio per il riscaldamento su due livelli.

PENTOLA PER COTTURA A VAPORE

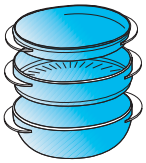

Usate la pentola per la cottura a vapore con l'apposita griglia per cuocere alimenti come pesce, verdure e patate.
Posare la pentola per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.

PROTEZIONE ANTI-AVVIO / SICUREZZA BAMBINI

Questa funzione di sicurezza si attiva automaticamente un minuto dopo che il forno viene a trovarsi nella fase di attesa "stand-by". (Il forno si trova in modalità "stand by" quando appare visualizzato l'orologio a 24 ore oppure, se l'orologio non è stato impostato, quando il display è vuoto).

La porta del forno deve essere aperta e poi richiusa per esempio per inserire il cibo per sbloccare il meccanismo di sicurezza. In caso diverso sul display apparirà la dicitura "door".

SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DELLA COTTURA

Per interrompere la cottura
Per controllare, mescolare o girare l'alimento, aprire la porta ed il processo di cottura si interromperà automaticamente. La funzione rimane impostata per 10 minuti.

Per riprendere la cottura
Chiudere la porta e premere il tasto di Avvio *UNA SOLA VOLTA*. Il processo di cottura riprende da dove era stato interrotto.
Premendo il tasto di Avvio *DUE VOLTE* si determina un incremento del tempo di cottura di 30 secondi.

Per non continuare la cottura
Togliere l'alimento, chiudere la porta e premere il tasto di Arresto.

Al completamento del processo di cottura, il cicalino del forno suona ogni minuto per 10 minuti. finché non viene premuto il tasto di Arresto o non viene aperta la porta per far cessare il segnale.



Nota: Se si apre e chiude la porta al termine del processo di cottura, le impostazioni rimangono memorizzate per 60 secondi.

RAFFREDDAMENTO

Al termine di una funzione, il forno inizia un ciclo di raffreddamento. Ciò è da ritenersi del tutto normale. Alla fine del ciclo di raffreddamento il forno si spegne automaticamente.

Il ciclo di raffreddamento può essere interrotto senza provocare danni al forno.

OROLOGIO

Tenere la porta del forno aperta quando si imposta l'orologio. Si hanno 5 minuti di tempo per completare l'impostazione dell'orologio. Se la porta viene tenuta chiusa, è necessario completare ognuna delle sequenze entro 60 secondi.

1. **Premere il tasto di Arresto** (3 secondi) finchè le cifre a sinistra indicanti le ore, non lampeggiano.
2. **Premere i tasti +/-** per impostare le ore.
3. **Premete il tasto di Avvio.** (Le due cifre a destra (minuti) lampeggiano)
4. **Premere i tasti +/-** per impostare i minuti.
5. **Premere di nuovo il tasto Start .**

L'Orologio è impostato ed è in funzione.

Nota: Quando l'apparecchio viene collegato elettricamente per la prima volta o dopo un'interruzione di corrente, sul visualizzatore non compare nessuna indicazione. Se l'orologio non è impostato, il display resterà vuoto finché non verrà impostato un tempo di cottura.

Per togliere la funzione Orologio dal visualizzatore dopo averla programmata, premere nuovamente il tasto Arresto per 3 secondi e poi il tasto di Arresto.

Per reinserire la funzione Orologio, seguite la procedura sopra descritta.

TIMER

Utilizzare questa funzione per indicare sul timer di cucina il tempo desiderato, ad esempio per cuocere uova, pasta o far lievitare la pasta prima di cuocerla e così via.

1. **Premere i tasti +/-** per impostare il tempo desiderato sul contatore del timer.
2. **Premere ripetutamente il tasto della Potenza** per impostare il livello di potenza su 0 W.
3. **Premere di nuovo il tasto Start .**

Allo scadete del tempo impostato sul timer, il forno a microonde emette un segnale acustico.

COTTURA E RISCALDAMENTO CON LE MICROONDE

Utilizzate questa funzione per normali operazioni di cottura e riscaldamento di verdure, pesce, patate e carne.

1. **Premere i tasti +/-** per impostare le ore.
2. **Premete ripetutamente il tasto della Potenza** per impostare il livello di potenza su 0 W.
3. **Premere di nuovo il tasto Start .**

Una volta che il processo di cottura è iniziato:
Il tempo può essere facilmente incrementato di 30 secondi alla volta premendo il tasto d'avvio. Ogni successiva pressione determina un incremento del tempo di cottura di ulteriori 30 secondi. Si può anche aumentare o ridurre il tempo premendo i tasti.
Premendo il tasto Power (potenza), è possibile modificare anche il livello di potenza impostato. Alla prima pressione verrà indicato l'attuale livello di potenza. Premere il tasto ripetutamente per modificare il livello di potenza nel modo desiderato.
Tutte le impostazioni possono essere modificate durante la cottura.

COME SCEGLIERE IL LIVELLO DI POTENZA

SOLO MICROONDE	
Potenza	Uso suggerito:
750 W	**Riscaldamento di bevande,** acqua, zuppe non dense, caffè, tè o altri alimenti ad alto contenuto di acqua. Se l'alimento contiene uova o panna, scegliere una potenza inferiore. **Cottura di pesce,** carne, piatti gratinati, ecc.
500 W	**Cottura accurata di salse** molto proteiche, piatti a base di uova e formaggio e per terminare la cottura di piatti in umido.
350 W	**Far bollire lentamente stufati ,** e per sciogliere il burro.
160 W	**Scongelamento.** Ammorbidire burro e formaggi. Ammorbidire gelati.
0 W	**Solo con l'uso** del Timer.

FUNZIONE DI SCONGELAMENTO MANUALE

Seguire la procedura descritta per la "Funzione di cottura e riscaldamento con le microonde" e per effettuare lo scongelamento manuale selezionare il livello di potenza 160 W 160 W.

Controllare costantemente l'alimento. Con l'esperienza si apprenderanno i giusti tempi per le varie quantità.

Alimenti congelati confezionati in sacchetti di plastica, pellicola in plastica o scatole di cartone possono essere messi in cottura direttamente purché la confezione non contenga parti metalliche (es. lacci di chiusura in metallo).

La forma del contenitore in cui è confezionato l'alimento interagisce sui tempi di scongelamento. Confezioni di basso spessore scongelano più rapidamente rispetto a un blocco più compatto.

Ricordate di staccare l'una dall'altra le parti dell'alimento quando cominciano a scongelarsi.

Le fette separate una ad una scongelano più rapidamente.
Se durante lo scongelamento si nota che alcune parti di alimento iniziano a cuocere (es. cosce di pollo ed estremità delle ali), è bene coprirle con dei pezzetti di foglio di alluminio.

Girare i pezzi più grossi a metà tempo nel corso del processo di scongelamento.

Alimenti lessati, stufati e ragù di carne scongelano meglio se vengono mescolati di tanto in tanto per l'intera durata del processo.

Per un perfetto risultato di scongelamento, è sempre preferibile non scongelare completamente l'alimento e prevedere sempre un tempo di riposo adeguato.

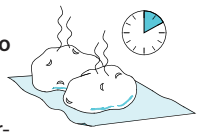

Alcuni minuti di riposo dopo lo scongelamento migliorano sempre il risultato in quanto la temperatura interna dell'alimento viene distribuita con maggiore uniformità.

FUNZIONE JET DEFROST

USARE QUESTA FUNZIONE per scongelare SOLO carne, pesce e pollame.
LA FUNZIONE JET DEFROST PUÒ ESSERE USATA SOLO se il peso netto è compreso fra 100 g- 3 kg.

1. **PREMERE DI NUOVO IL TASTO START .**
2. **PREMERE I TASTI +/-** per impostare il peso del cibo.
3. **PREMERE DI NUOVO IL TASTO START .**

A METÀ DEL PROCESSO DI SCONGELAMENTO il forno si arresta e invita a girare l'alimento

turn Food.

- Aprire la porta.
- Girare l'alimento.
- Chiudere la porta e riavviare premendo il tasto Start.

NOTA: il forno riprenderà a funzionare automaticamente dopo un minuto se il cibo non viene girato. In q uesto caso, sarà richiesto un tempo di scongelamento maggiore.

PER QUESTA FUNZIONE È NECESSARIO indicare il peso netto del cibo. Il forno quindi calcolerà automaticamente il tempo necessario per terminare la procedura.

CIBI SURGELATI:
SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ ALTA DI QUELLA DI SURGELAMENTO (-18°C), selezionate un peso inferiore dell'alimento.
SE L'ALIMENTO È A TEMPERATURA PIÙ BASSA DI QUELLA DI SURGELAMENTO (-18°C), selezionate un peso superiore.

ALIMENTO		QUANTITÀ	SUGGERIMENTI
	CARNE	**200 G - 1 KG**	Carne macinata, cotolette, bistecche o arrosti.
	POLLAME	**200 G - 1 KG**	Pollo intero, a pezzi o filetti.
	PESCE	**200 G - 1 KG**	Bistecche o filetti interi.
PER I CIBI NON ELENCATI NELLA TABELLA e se il peso è inferiore o superiore al peso consigliato, seguite la procedura descritta in "Cottura e riscaldamento con le microonde" e scegliete la potenza 160 W per lo scongelamento.			

FUNZIONE JET START

Usare questa funzione per riscaldare rapidamente alimenti ad alto contenuto d'acqua come zuppe non dense, caffè o tè; brodo, caffè o tè.
Premere START per avviare automaticamentet il forno a microonde alla massima potenza con il tempo di cottura impostato a 30 secondi. Ogni successiva pressione determina un incremento del tempo di cottura di ulteriori 30 secondi. È possibile modificare il tempo premendo i tasti +/-, rispettivamente per incrementarlo o diminuirlo, dopo l'avvio della funzione.

FUNZIONE MEMORIA

La funzione Memoria consente di richiamare rapidamente con la massima semplicità un'impostazione preferita.
Il principio della funzione Memoria è quello di memorizzare l'impostazione visualizzata al momento.

1. **Premere di nuovo il tasto Start .**
2. **Premere il tasto Start.**

Per memorizzare un'impostazione:

1. **Selezionare** una funzione ed eseguire le impostazioni necessarie
2. **eseguire le** impostazioni necessarie
3. **Premere e mantenere premuto il tasto Memo** per 3 secondi fino a che non si sente il segnale acustico. A questo punto l'impostazione è stata memorizzata. È possibile riprogrammare le memorie il numero di volte desiderato.

Quando l'apparecchio viene collegato alla presa di corrente o dopo un blackout elettrico, la funzione Memo avrà memorizzato - 1 minuto e 750 W come impostazione predefinita.

VAPORE

USARE QUESTA FUNZIONE PER verdure, pesce, riso e pasta.
UTILIZZANDO QUESTA FUNZIONE, UTILIZZATE sempre la pentola per la cottura a vapore fornita.

1. **PREMERE DI NUOVO IL TASTO START** .
2. **CONTINUARE A PREMERE RIPETUTAMENTE IL TASTO VAPORE** per impostare la classe di alimento.
3. **PREMERE I TASTI +/-** per impostare il peso del cibo.
4. **PREMERE DI NUOVO IL TASTO START** .

COLLOCARE IL cibo sulla griglia del vapore.

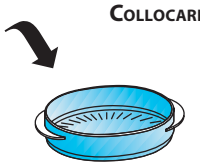

AGGIUNGERE 100 ml (1dl) di acqua nella parte inferiore della pentola per cottura a vapore.

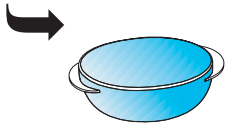

COPRIRE con il coperchio.

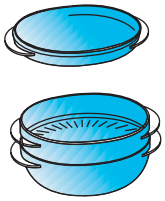

LA COTTURA A VAPORE DEVE ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE CON LA FUNZIONE MICROONDE!
NON USARE MAI LA PENTOLA PER COTTURA A VAPORE CON NESSUNA ALTRA FUNZIONE.
in quanto potrebbe causare danni.
ASSICURARSI *sempre che il piatto rotante sia in grado di ruotare liberamente prima di avviare il forno.*
POSARE LA PENTOLA *per la cottura a vapore sul piatto rotante in vetro.*

VAPORE

COTTURA DI VERDURE

Collocare le verdure nel cestello.
Versare 100 ml di acqua nella parte inferiore.
Coprire con il coperchio e impostare il tempo.
Le verdure più tenere, come broccoli e porri, cuociono in 2-3 minuti.
Verdure dalla polpa più consistente, come carote e patate, cuociono in 4-5 minuti.

1	**Patate / Root vetables** (100 g - 500 g)	**Usare formati uniformi.** Tagliare le verdure in pezzetti uniformi. Lasciare riposare 1 - 2 minuti dopo la cottura
2	**Verdure** (150g - 500g) (Cavolfiori e broccoli)	
3	**Verdure surgelate** (100 g - 500 g)	**Lasciare riposare** per 1 o 2 minuti.
4	**Pesce a filetti** (150g - 500g)	**Distribuire uniformemente i filetti sulla** griglia. Interlace thin parts. Allow to stand for 1 - 2 minutes, after cooking.

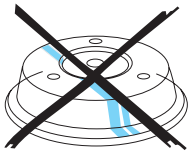

MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulizia è la sola manutenzione normalmente richiesta.

La mancata esecuzione delle operazioni di pulizia periodiche può provocare deterioramenti della superficie che possono influenzare negativamente la durata dell'apparecchio e causare situazioni di pericolo.

Non utilizzare pagliette metalliche,detergenti aggressivi, *panni abrasivi, ecc. che possono danneggiare la mascherina, l'interno e l'esterno del forno. Usare una spugna con un detergente neutro o un panno carta con un prodotto spray per la pulizia dei vetri. Applicare il prodotto spray per la pulizia dei vetri su un panno carta.*

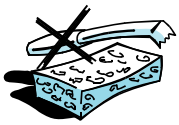

Non spruzzare direttamente sul forno.

Ad intervalli regolari, specialmente se si sono verificati traboccamenti, rimuovere il piatto rotante e il supporto e pulite la base del forno.

Questo forno è stato progettato per funzionare con il piatto rotante alloggiato nella sua sede.

Non far funzionare il forno quando il piatto rotante è stato rimosso per essere pulito.

Usare un detergente neutro, acqua e un panno morbido per pulire le superfici interne e la parte interna ed esterna e i giunti della porta.

Non lasciareche si formino depositi di grasso o di cibo attorno alla porta.

Per macchie tenaci, far bollire una tazza colma d'acqua nel forno per 2 o 3 minuti. Il vapore ammorbidirà lo sporco.

Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore per pulire il forno a microonde.

Gli odori all'interno del forno possono essere eliminati mettendo nel forno una tazza colma d'acqua con succo di limone e facendo bollire per alcuni minuti.

LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE:

Guida per piatto rotante.

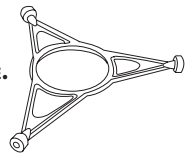

Coperchio

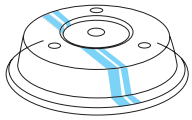

Piatto rotante in vetro.



Pentola per cottura a vapore

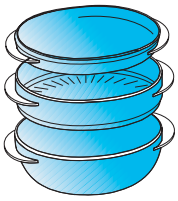

GUIDA RICERCA GUASTI

Se il forno non funziona, prima di chiamare il Servizio Assistenza, effettuare i seguenti controlli:

- Il piatto rotante e l'apposita guida sono alloggiati nella sede.
- La spina è inserita correttamente nella presa di corrente.
- La porta chiude correttamente.
- Controllare i fusibili e accertarsi che non manchi la corrente.
- Controllare che il forno sia ventilato adeguatamente.
- Aspettare una decina di minuti, poi tentare di riavviare il forno.
- Aprire e poi chiudere la porta prima di tentare nuovamente di avviare il forno.

Questo per evitare chiamate inutili in Assistenza, che vi potrebbero essere addebitate.
Quando si chiama l'Assistenza, indicate sempre il numero di matricola e il modello del forno (vedere la targhetta Service). Per ulteriori informazioni, consultare il libretto della garanzia.

Il cavo di alimentazione deve esseresostituito solo con un cavo originale, disponibile tramite la nostra organizzazione del servizio assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito solo da personale specializzato.

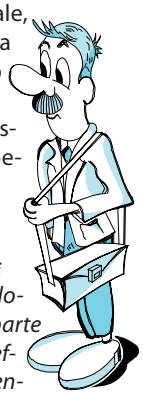

Il Servizio Assistenza deve essere effettuato esclusivamente da tecnici addestrati. *È pericoloso per chiunque non faccia parte del personale specializzato effettuate operazioni di assistenza o riparazione che comportino la rimozione di qualunque pannello di copertura contro l'esposizione all'energia delle microonde.*
Non rimuovere alcun pannello di copertura.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento seguire le normative locali. Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

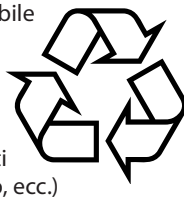

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Disfarseneseguendo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattate l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.
Prima della rottamazione,rendetelo inservibile tagliando il cavo elettrico di alimentazione.

In conformità alla norma IEC 60705.

La Commissione Elettrotecnica Internazionale, SC. 59H, ha messo a punto una prova di riscaldamento standard per valutare le prestazioni di riscaldamento di tutti i forni a microonde. Per questo forno, raccomandiamo quanto segue:

Prova	Quantità	Tempo approssimativo	Livello di potenza	Contenitore
12.3.1	750 g	10 min.	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min. e mezzo	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min.	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min. e 40 sec	Jet defrost	

Tensione di alimentazione	230 V/50 Hz
Potenza nominale	1300 W
Fusibile	10 A (Regno Unito 13 A)
Potenza delle microonde	750 W
Dimensioni esterne (HxLxP)	354 x 595 x 320
Dimensioni interne (HxLxP)	187 x 370 x 290

4619-694-58091

IT

Whirlpool Sweden AB